

LCD Touch BacPac™

LCD DE ECRÃ TÁTIL AMOVÍVEL
PARA A SUA GOPRO.

GoPro®
Be a *HERO*. ■ ■ ■ ■

Para transferir este manual do utilizador num idioma diferente, visite **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.


Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：**gopro.com/support**。

- 2 如需下載本用戶手冊的其他語言版本，請訪問 **gopro.com/support**。

/ Os aspetos básicos

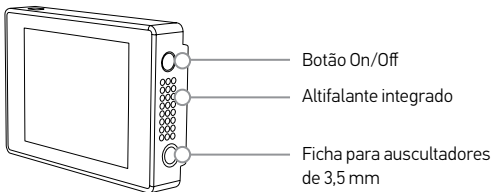


/ Como começar

O LCD Touch BacPac permite um controlo visual fácil da sua GoPro* e das suas definições. Pode operar a sua GoPro utilizando o ecrã BacPac, o botão **Power/Mode** [] e o botão **Shutter/Select** [] na sua câmara GoPro ou uma combinação de ambos os métodos. Quando a funcionalidade tátil não se encontrar disponível, utilize os botões da câmara. Para mais informações sobre como utilizar os botões da câmara, consulte o manual do utilizador da sua GoPro.


**Compatível com todas as câmaras HERO4, HERO3+ e HERO3.*

/ Fixar o BacPac à sua GoPro



PASSO 1

Deslize a extremidade em forma de gancho do BacPac para a ranhura situada no lado direito do corpo da câmara.



PASSO 2


Introduza o conector do BacPac na porta HERO situada na parte posterior da câmara.

/ Remover o BacPac da sua GoPro



PASSO 1

Puxe para trás no lado esquerdo do BacPac onde se encontra uma seta para o desligar da porta HERO.



PASSO 2

Deslize a extremidade em forma de gancho do BacPac para fora da ranhura da câmara.

/ Ligar e desligar o BacPac

O ecrã do LCD Touch BacPac liga-se e desliga-se automaticamente quando liga e desliga a câmara.

Para ligar manualmente o BacPac:

pressione o botão **On/Off** [◀].

Para desligar manualmente o BacPac:

pressione e mantenha pressionado o botão **On/Off** [◀] durante dois segundos.


SUGESTÃO PRO: Para conservar a energia da bateria, desligue o BacPac quando não estiver a utilizá-lo.

/ Navegação

CÂMARAS HERO4


Deslizar para a esquerda

Visualiza os modos da câmara.




Deslizar para cima a partir da extremidade inferior

Abra o menu de definições para o modo atual.




Deslizar para cima/baixo

Desloque-se pelas listas de definição.




Tocar

Selecione um item, ative ou desative uma definição.




Deslizar o dedo para baixo a partir da extremidade superior

Fechar o menu de definições.




Deslizar o dedo para a direita

Apresenta a última fotografia ou o último vídeo captado.




Deslizar para a esquerda/direita

Veja as imagens da galeria (modo de Reprodução).



Tocar duas vezes


Mudar campo de visão (FOV) no modo de prévisualização de vídeo.



/ Navigation

Pressionar durante dois segundos


Bloqueie o
ecrã tátil.



CÂMARAS HERO3+ E HERO3

Tocar


Selecione um item,
ative ou desative
uma definição.



/ Mudar os modos da câmara


Pode utilizar o LCD Touch BacPac para mudar os modos da câmara e as definições na sua GoPro.

PARA MUDAR OS MODOS DA CÂMARA NA HERO4:



Deslize para a esquerda para ver todos os modos e, em seguida, toque no modo pretendido.

PARA MUDAR OS MODOS DA CÂMARA NA HERO3+ E NA HERO3:



Toque no ícone do modo da câmara situado no canto superior esquerdo e, em seguida, toque no modo da câmara pretendido.

/ Reproduzir fotografias e vídeos

Os ficheiros de vídeo e fotografia que estão guardados no seu cartão de memória são apresentados como imagens em miniatura no ecrã BacPac.

PARA REPRODUZIR VÍDEOS E FOTOGRAFIAS NA HERO4:

1. Deslize para esquerda e, em seguida, toque em **Reproduzir**.
2. Deslize para se deslocar pelas miniaturas.

Nota: Para séries de fotografias (fotos em Sucessão rápida, Intervalo de tempo, Intervalo à noite e Contínuas), a miniatura apresenta a primeira fotografia da série.

3. Toque num vídeo ou fotografia para abrir na vista de ecrã inteiro.
4. Para vídeo, toque em [▶].
5. Para regressar ao ecrã de miniaturas, toque em [⏮].
6. Para sair, toque em [✕].

PARA REPRODUZIR VÍDEOS E FOTOGRAFIAS NA HERO3+ E NA HERO3:

1. Toque no ícone do modo de câmara no canto superior esquerdo e, em seguida, toque em **Reproduzir**.
2. Toque numa miniatura para abrir o vídeo ou a fotografia na vista de ecrã inteiro.
3. Para navegar, toque nos ícones consoante seja necessário.
Nota: para séries de fotografias (fotos em Sucessão rápida, Intervalo de tempo, Intervalo à noite e Contínuas), a miniatura apresenta a primeira fotografia da série.
4. Para vídeo, toque em [▶].
5. Para regressar ao ecrã de miniaturas, toque em [⌂].
6. Para sair, toque em [X].

/ Alterar as definições da câmara

Personalize as opções de captura dos vídeos e fotografias da sua câmara utilizando o menu de definições.

PARA ALTERAR AS DEFINIÇÕES NA HERO4:

1. Deslize para a esquerda para ver todos os modos e, em seguida, toque no modo pretendido.
2. A partir da parte inferior do ecrã, deslize para cima para abrir o menu de definições para esse modo.
3. Deslize para cima ou para baixo para percorrer as definições desse modo.
4. Toque e deslize, conforme seja necessário, para selecionar uma nova opção para a definição.
5. Para sair do menu de definições, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, toque em Sair ou pressione o botão **Settings/Tag** [].

SUGESTÃO PRO: No menu de definições para o modo Configuração, pode bloquear o ecrã de forma a evitar tocar acidentalmente numa opção. Para mais informações, consulte o manual do utilizador da sua HERO4.

PARA ALTERAR AS DEFINIÇÕES NA HERO3+ OU NA HERO3:

1. Toque no ícone do modo da câmara no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione [] para aceder ao menu de Definições.
2. Toque numa opção para seleccioná-la.
3. Para navegar para as opções anteriores e seguintes, toque em [] e [].
4. Para navegar através de cada menu secundário, toque em [] e [].
5. Toque num item para seleccioná-lo.
6. Para sair, toque em [].

/ Substituir as portas traseiras da caixa

A fixação do LCD Touch BacPac à sua GoPro requer a utilização de uma porta mais profunda quando este for utilizado com a caixa. São fornecidas três portas diferentes com o LCD Touch BacPac:

- Porta traseira do Touch BacPac —Permite-lhe utilizar a funcionalidade de ecrã tátil do seu LCD Touch BacPac e proporciona proteção impermeável até 3 m.
- Porta traseira padrão do BacPac —Torna a sua câmara impermeável até 40 m. Use quando estiver a fotografar debaixo de água ou em condições de sujidade, húmidas ou de existência de água.
- Porta traseira de acesso do BacPac—Não é impermeável. Use apenas em ambientes secos e sem poeiras. Permite a captura de áudio melhorada.


O LCD Touch BacPac também é fornecido com uma extensão de braço direito, que permite um grande número de movimentos quando a caixa possui fixada uma porta mais profunda.

PARA SUBSTITUIR A PORTA TRASEIRA




Passo 1

Abra a porta traseira da caixa de modo que fique pendente para baixo.



Passo 2

Puxe suavemente para baixo na porta traseira até que esta se liberte da dobradiça.



Passo 3

Alinhe a porta traseira de substituição com a abertura da dobradiça.



Passo 4

Pressione para cima na porta traseira até esta prender com um clique na sua posição.

/ Ícones do LCD Touch BacPac

A seguir, encontrará alguns dos ícones que são apresentados no LCD Touch BacPac. Para mais informações sobre estas funcionalidades, consulte o manual do utilizador da câmara.



Vídeo



Foto



Disparos múltiplos/
Sucessão



Intervalo de tempo



Reprodução



Ligação sem fios



Bateria



Medidor de luz pontual



Protune



Iluminação reduzida



Miniaturas



Apresentação de diapositivos



Câmara lenta

(na reprodução de vídeo da HERO3+ e da HERO3)



Volume

/ Informações importantes de segurança e manuseamento



ADVERTÊNCIA: O não-cumprimento destas instruções de segurança pode originar um incêndio, choque elétrico ou outro ferimento ou dano ao LCD Touch BacPac ou a outra propriedade.

MANUSEAMENTO

O LCD Touch BacPac contém componentes sensíveis. Não deixe cair, desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure, triture, coloque num microondas, incinere ou pinte o LCD Touch BacPac. Não introduza objetos estranhos na abertura da porta do LCD Touch BacPac. Não utilize o LCD Touch BacPac se este estiver danificado — por exemplo, se estiver rachado, perfurado ou danificado por água. O ecrã do LCD Touch BacPac é feito de vidro. O vidro pode partir-se se deixar cair o ecrã ou se este sofrer um impacto substancial, ou se estiver partido, dobrado ou deformado. Se o vidro lascar ou se partir, não toque ou tente remover o vidro

partido. A garantia não cobre um vidro partido devido a utilização indevida ou abusiva.

MANTER O ECRÃ DO LCD LIMPO

Limpe imediatamente o ecrã do LCD se este entrar em contacto com qualquer contaminante passível de causar manchas, tal como tinta, corante, maquilhagem, poeira, comida, óleo ou loção. Para limpar o ecrã LCD, utilize um pano suave ligeiramente húmido e que não largue pelos. Não permita a entrada de humidade nas aberturas da porta. Não utilize produtos de limpeza de vidros, produtos de limpeza domésticos, aerossóis, solventes, álcool, amoníaco ou abrasivos para limpar o LCD Touch BacPac.

EVITE LOCAIS HÚMIDOS E COM ÁGUA

Não utilize o LCD Touch BacPac com chuva ou próximo de lavatórios ou outros locais húmidos sem protegê-lo. Não derrame líquidos ou comida sobre o LCD Touch BacPac. Se o LCD Touch BacPac ficar molhado, desligue a câmara e o ecrã antes de limpar. Deixe o ecrã secar totalmente antes de o utilizar novamente. Não

seque o LCD Touch BacPac com uma fonte de calor externa, tal como um forno microondas ou um secador de cabelo. A garantia não cobre danos ao LCD Touch BacPac causados por contacto com líquidos.

ALTERAÇÕES DE ALTITUDE E TEMPERATURA

O aumento ou redução de altitude e temperatura podem fazer com que a porta traseira do LCD Touch BacPac abaúle ligeiramente quando a caixa estiver fechada (com ou sem a câmara dentro). Sempre que possível, deixe a porta aberta até estar pronto a utilizá-lo.

UTILIZAR CONETORES E PORTAS

Nunca force um conetor numa porta; verifique se a porta está obstruída. Se o conetor não entrar na porta com razoável facilidade, provavelmente não correspondem. Certifique-se de que o conetor corresponde à porta e que as ligações estão alinhadas.

TEMPERATURA

Condições de temperaturas baixas ou altas podem reduzir temporariamente a autonomia da bateria ou fazer com que o LCD Touch BacPac deixe temporariamente de funcionar de forma correta. Evite alterações drásticas de temperatura ou humidade ao utilizar o LCD Touch BacPac, uma vez que pode ocorrer condensação no ou dentro do LCD Touch BacPac. Quando estiver a utilizar o LCD Touch BacPac ou a carregar a bateria, é possível que o dispositivo aqueça. O exterior do LCD Touch BacPac funciona como uma superfície de arrefecimento que transfere o calor do interior da unidade para o ar mais frio no exterior.

/ Informação regulamentar

Para ver a secção de informação regulamentar completa, consulte o guia de informação importante de segurança e do produto, fornecido com este produto.



Learn more about GoPro
products at **gopro.com**



Please Recycle

130-07348-000 REV B